



WARTUNGS- UND REPARATURANLEITUNG

PFOSTENRICHTGERÄT GSM 850

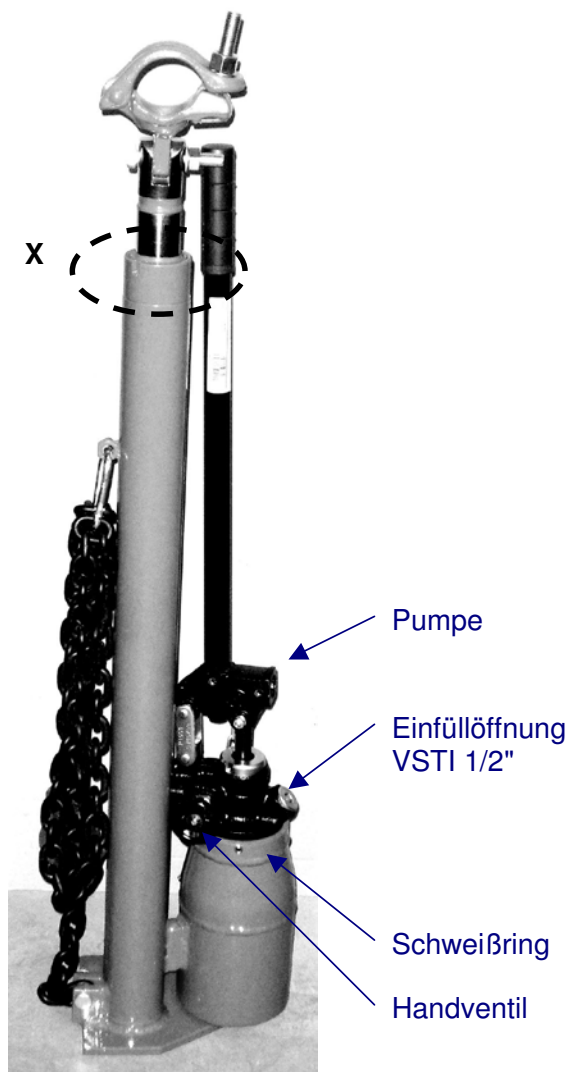

- Behälter bis Unterkante Schweißring mit Öl füllen.
- Handpumpe einsetzen und verschrauben.
- Kolbenstange halb ausfahren.
- ¼ Liter Öl nachfüllen.
- Kolbenstange bis Anschlag ausfahren und Druck aufbauen.
- Zylinder bis unter die Waagerechte neigen und Handventil öffnen, dabei Kolbenstange von Hand zurückschieben.
- Zylinder aufstellen und bis Anschlag zusammenschieben.
- Nochmalz ¼ Liter Öl nachfüllen.
- Kolbenstange 150mm ausfahren und Aggregat mit ½“ VSTI verschließen.
- Abschließend Funktionsprobe.

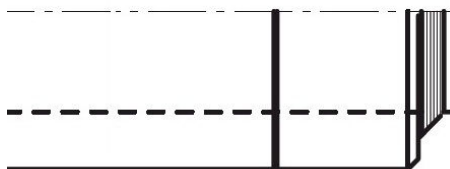

Detail X

Dichtsatz im Zylinder
Nr.: 9814 002 302